



10. GOLVBRUNNAR – MANUELLT STÄLLBAR KLÄMRING

10.54. SÅ HÄR GÅR DET TILL ATT MONTERA PLASTMATTAN OCH KLÄMRING I PLASTBRUNNAR FÖRE NKB 17* (cirka 1990)


Limma plastmattan
 också ned i
 golvbrunnen

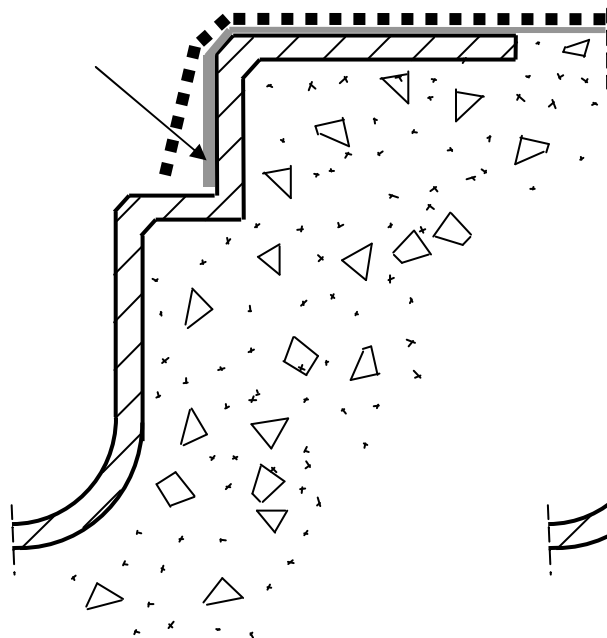

Försegla med
 Aqua-tät eller
 motsvarande

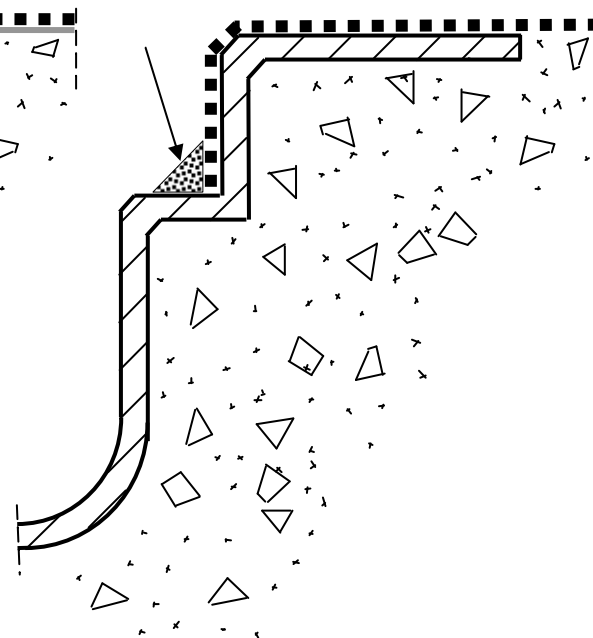

Ställ in och förspänn
 ställbar klämring som
 fixeras i Aqua-Tät

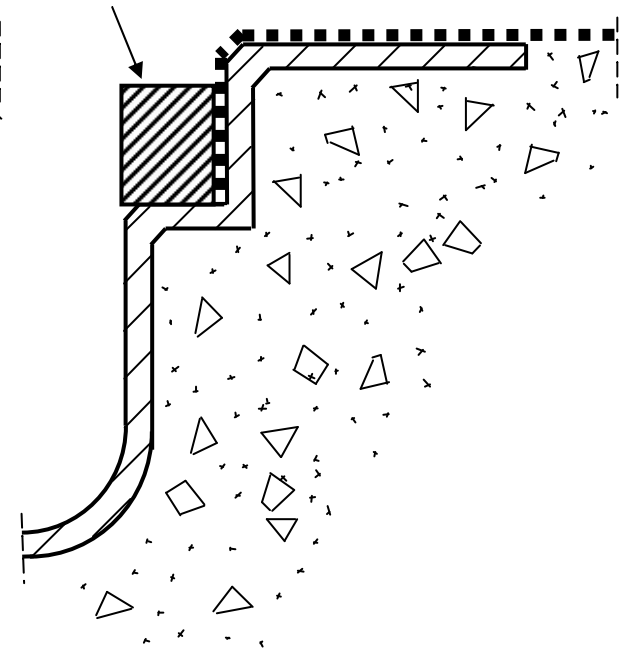

Tätskikt = plastmatta



* SS-EN 1253
 ersätter NKB 17